

Bedienungsanleitung



SICHERHEITSHINWEISE:

Die Hunderampe ist **grundsätzlich**

- **nur** für den vorgesehenen Zweck (Begehen/Verlassen des Kofferraumes für HUNDE) einzusetzen!
- **nicht** zum Besteigen- oder Begehen durch Personen (Kinder, Erwachsene) geeignet!
- **nicht** mit Schubkarren oder ähnlichen Gegenständen zu belasten!
- **nicht** als Steg oder Brücke zu benutzen!

Wird die Rampe zu anderen, nicht dem Herstellungszweck vorgesehenen Zwecken verwendet oder umgebaut, übernimmt der Hersteller keine Haftung oder Garantieleistungen.

Wichtig zu beachten:

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und die Garantie erlischt!

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

Reinigen Sie die beiden Teleskop-Rohre im ausgezogenen Zustand gelegentlich und sprühen Sie diese leicht mit etwas Silikon-Spray ein!

Bedienungsanleitung:

Machen Sie sich vor dem ersten Einsatz Ihrer neuen Teleskop-Hunderampe **unbedingt** mit der Handhabung vertraut!

- Legen Sie den oberen Haltegurt um mindestens zwei Führungsstäbe der Nackenstütze und fixieren Sie den Gurt durch einmaliges Umschlagen (Bild 1). Somit verbleibt das Gurtschloss immer an der gleichen Stelle und kann nicht verrutschen.
- Befestigen Sie den Distanz-Gurt an einem festen Punkt der Rücksitze (Scharnier, je nach Fahrzeugtyp am Gurtschloss eines Sicherheitsgurtes oder an einem anderen festen Punkt an der Rückenlehne, bzw. Zurrösen im Kofferraum). Bild 2 – *Siehe auch nächste Seite!*



Bild 1

- Legen Sie die Rampe mit den Laufflächen nach oben in Ihren Kofferraum.

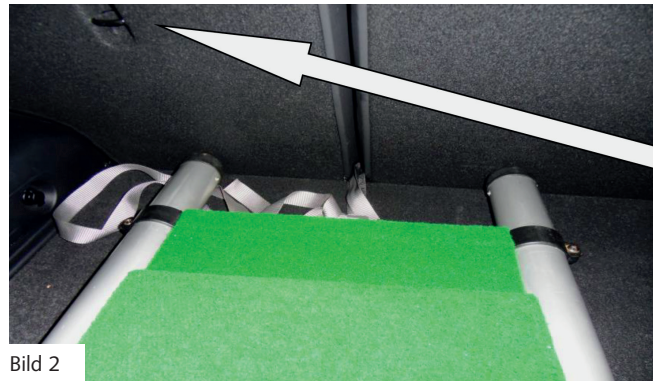


Bild 2

Führen Sie den Distanz-Gurt durch den schwarzen Gurt und das Gurtschloss (Bild 3).

Der Distanz-Gurt verhindert, dass die Rampe beim Ausziehen über den Kofferraumrand hinausgezogen wird.



Bild 3

Legen Sie vorsorglich eine Decke oder ein anderes Polstermaterial auf die Kante des Kofferraumes und die Stoßstange (Bild 5)



Bild 4

Stellen Sie den Distanz-Gurt auf die notwendige Länge ein, indem Sie den Gurt verlängern, bzw. kürzen (Gurtschloss) und ziehen Sie nun die Rampe im gesicherten Zustand in Richtung der Auflage (Kofferraumrand), um sich davon zu überzeugen, dass der Gurt die richtige Länge hat (Bild 4).



Bild 7

So bitte nicht!



Bild 5

- Lösen Sie den Haltegurt, der das Stufenpaket zusammenhält (Klett) und ziehen Sie die Rampe aus (Gurt in der Hand halten - Bild 6)

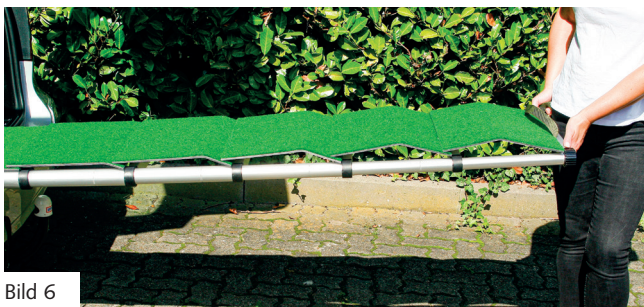


Bild 6


- Legen Sie die Hunderampe vorsichtig an dem Haltegurt zu Boden und legen Sie den Gurt auf die Rampe (sinnvollerweise mit dem Klettband nach unten und nicht in die Mitte der Rampe, damit Ihr Hund die Fläche ungehindert begehen kann - Bild 7).



Machen Sie Ihren Hund „Schritt für Schritt“ mit der Rampe vertraut. Alle Hunde hatten sich nach kurzem Training an die Rampe gewöhnt, oder hatten sie sofort „angenommen“. Leckerli, gutes Zureden und Loben führen zum Erfolg!

Zusammenschieben/Verladen der Hunderampe:

- Lösen Sie das Klettband von der Lauffläche und heben Sie Rampe hoch (kein Bücken auf den Boden).
- Schieben Sie die einzelnen Tritte/Stufen langsam zusammen (die Rampe liegt jetzt zusammengeschoben, flach auf dem Kofferraumboden am Rücksitz an).

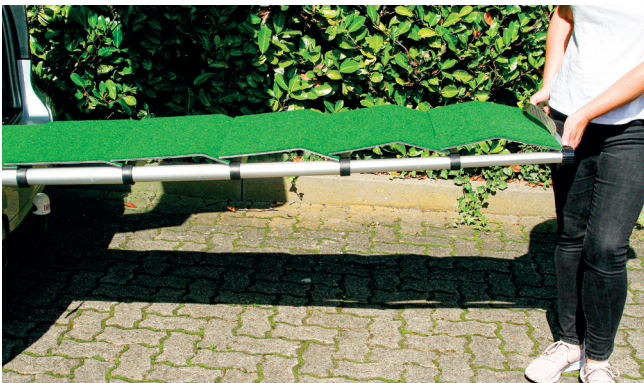

- Stellen Sie das Rampenpaket leicht schräg, legen Sie den Sicherungsgurt um das zusammengeschobene Paket und zurren Sie das Rampenpaket fest.
- Legen Sie den oberen Sicherungsgurt um das Paket und ziehen Sie den Gurt fest an. Gelegentlich sollten die Teleskopholmen im ausgezogenen Zustand mit klarem Wasser gereinigt und leicht eingölt werden (Silikon-Spray).

Und nun viel Spass mit der neuen Teleskop-Hunderampe.